

STORE DE TISSU CELLULAIRE avec MOTEUR DE FONCTIONNEMENT À RADIO FREQUENCE

Instructions d’installation et d’utilisation

Étape 1. Vérifiez le contenu de l’emballage.

Pièces manquantes? Appelez le 1-800-264-1190

Le kit de montage comprend les pièces suivantes :

Partie	Quantité
Support de montage	2 stores jusqu'à 48" de large 3 stores jusqu'à 72" de large
Vis 1/4"	2 par support
Télécommande Radiofréquence	Comme commandé
Support mural pour Télécommande	1 par télécommande

Étape 2. Outils Requis:



Tournevis, ruban à mesurer, crayon, échelle, perceuse, niveau.
Remarque : utilisez des ancrages pour cloisons sèches en plastique n° 6 (non inclus).

Forets : pour les vis, utilisez un foret de 3/8" pour les ancrages muraux,utilisez un foret de 1/4"

Étape 3. Emplacement et installation du support.


Votre store peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur du cadre de la fenêtre.

Placez un support de 1" à 6" de chaque extrémité. Stores plus larges qui nécessitent 3 supports ou plus, ceux-ci doivent être régulièrement espacés entre les deux supports extérieurs.

La procédure décrite ci-dessous garantira un placement correct du support.

Supports fixes:

Le bord d'attaque de chaque support passe sous le bord d'attaque intérieur du rail, comme indiqué sur l'illustration. Poussez ensuite le rail vers le haut jusqu'à ce que la languette flexible au bas de chaque support s'enclenche à l'arrière du rail.

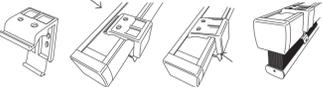

Pour montage extérieur


Fixez les supports au rail comme décrit ci-dessus. Tenez le store à la hauteur désirée et centrez-le sur la fenêtre. Marquez l'emplacement exact de chaque support avec un crayon. Retirez les supports de rail et positionnez le haut de chaque support à l'emplacement marqué et vissez chaque support au mur ou à la garniture de fenêtre à l'aide des vis 1/4 ". Pré-percez les trous de vis avec un foret de 3/8". Fixez le rail aux supports et vérifiez que chaque support est correctement fixé.

Pour montage interior:

Fixez les supports au rail comme décrit ci-dessus. Tenez le store en place et faites une marque au crayon à l'arrière de chaque support à l'endroit où il entre en contact avec l'intérieur du cadre de la fenêtre. Retirez les supports et alignez-les avec les marques.



jusqu'à ce que le rideau oscille (mouvement rapide d'avant en arrière) Appuyez sur UP de la télécommande (regardez l'illustration) - le rideau basculera à nouveau - le moteur et l'émetteur ont été associés.

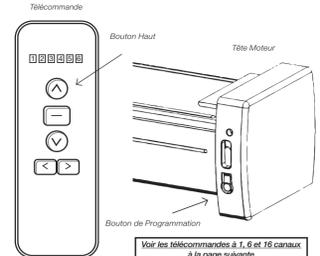

Fixez chaque support avec les vis 1/4", pré-percez les trous de vis avec un foret 3/8". Fixez le rail aux supports et vérifiez que chaque support est correctement fixé.**Étape 4.** Como operar la Cortina.


Étape 4 Opération rideau

PROGRAMMATION ET FONCTIONNEMENT DE MOTEURS DE TECHNOLOGIE RADIO

IMPORTANT; les limites de position supérieure et inférieure ont été préprogrammées en usine - ainsi qu'un numéro de canal a été attribué - il n'est donc pas nécessaire de suivre les étapes 2 et 3 ci-dessous - Bien que, nous vous recommandons de lire ces étapes vous familiariser avec les étapes de base de la programmation du moteur et de la télécommande et comprendre le fonctionnement de votre rideau motorisé. Veuillez noter que la batterie de chaque moteur est partiellement chargée lorsque vous la recevez ; voir «Charger les batteries» à la fin de ces instructions.

1. Sélection Des Canaux Pour Chaque Côté

Lorsque vous recevez votre store, le numéro de canal précédemment attribué à chaque store sera marqué sur chaque store et sur le carton d'expédition. Comme indiqué précédemment, il n'est pas nécessaire de suivre les étapes 1, 2 et 3, car elles ont été précédemment effectuées en usine et ne nécessitent aucun réglage dans des conditions normales.

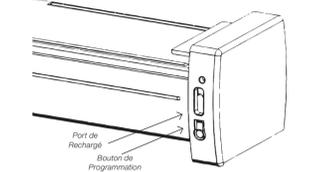

Un numéro de canal doit être attribué à chaque moteur de store. Le numéro doit être séquenocé en commençant par # 1 (1,2,3, etc.).


Appuyez sur le bouton canal / flèche pour sélectionner un canal dédié pour chaque store avant de l'associer à chaque moteur de store sur la télécommande.

2. Programmation / Accouplement


N'OUBLIEZ PAS: le moteur et la télécommande ont été préprogrammés en usine - les informations de programmation des étapes 1, 2 et 3 sont données à titre indicatif.

Identifiez l'emplacement du boîtier du moteur à l'extrémité droite du rideau (voir l'illustration) - Appuyez sur le bouton PROGRAM

Émetteurs de Télécommande

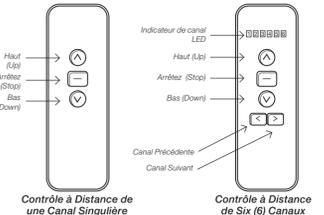

Contrôle à Distance de une Canal Singulière

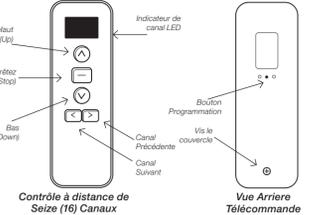

Contrôle à distance de Seize (16) Canaux



oscillera une première fois et une deuxième fois après environ 7 secondes; La position limite intermédiaire est maintenant supprimée.

REMARQUE: la position limite supérieure ne peut pas être supprimée; vous pouvez seulement supprimer en effaçant toute la mémoire.

Effacement de la Mémoire

Pour effacer TOUTE la mémoire:

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton STOP de la commande télécommande pendant environ 5 secondes - le moteur clignotera - puis appuyez sur les boutons UP et STOP simultanément - le moteur oscillera et maintenant tous les Mémoire.

Effacer la Mémoire pour un Seul Canal:

Réglez la télécommande sur le canal à supprimer, presse le bouton STOP pendant environ 5 secondes ; les le moteur oscillera. Appuyez maintenant sur le bouton PROGRAM sur le dos de la télécommande : le moteur oscillera et le canal sélectionné sera effacé.

Utilisation de l'Émetteur pour Contrôler à Distance

Appuyez une fois sur le bouton HAUT / BAS et le store passera à la position préreglée suivante.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton UP / DOWN pendant environ deux secondes et le volet se déplacera vers la position de

limite supérieure ou inférieure sans s'arrêter à la position de limite intermédiaire.

Lorsque la position haute est atteinte, le bouton HAUT devient inactif et lorsque la position limite inférieure est atteinte, le bouton BAS devient inactif.

Contrôle de Plusieurs Rideau Simultanément
Télécommande à 6 canaux: appuyez sur le sélecteur de canal jusqu'à ce que les 6 voyants s'allument et contrôlent les stores en même temps.


Télécommande à 16 canaux: Appuyez sur le sélecteur de canal jusqu'à ce que «CC» apparaisse à l'écran pour contrôler jusqu'à 16 stores en même temps.

Rideau Actionné

Pour lever ou abaisser le rideau, utilisez la télécommande comme décrit ci-dessus.

Chargé de Batteries


Connectez le chargeur AC au port de chargeur USB - C - sur la tête du moteur ; chargez-le pendant 8 heures. Lorsque le voyant rouge apparaît sur le capuchon d'extrémité, la batterie doit être chargée.

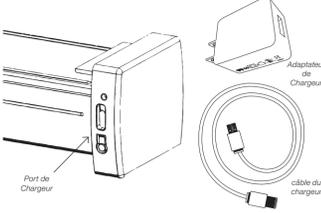

REMARQUE: chaque batterie / moteur doit être chargé au moins une fois tous les 6 mois.


Installation / Remplacement de la Batterie Télécommande

Retirez le couvercle arrière de la télécommande en desserrant la vis et en la faisant glisser légèrement vers le haut - installez une pile de type disque 3V (CR2032) comme illustré.

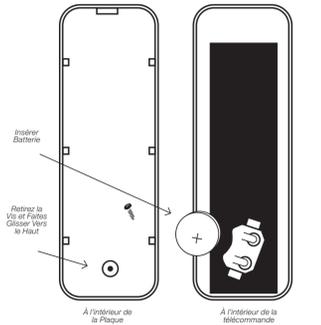

Installation Murale (en option)

Fixez le support à l'aide des vis fournies (utilisez des chevilles sur les murs creux), ou décollez le support adhésif et appuyez à l'emplacement souhaité sur le mur ou sur toute surface plane et propre.

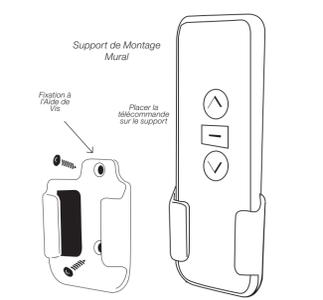

SERVICE À LA CLIENTÈLE: 1-800-264-1190

Consignes Générales de Sécurité pour les Stores Motorisés

- N'exposez pas le moteur ou le transmetteur à l'humidité ou à des températures extrêmes
- Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil
- L'utilisation ou la modification en dehors de la portée de ce manuel d'instructions annulera la garantie
- Si le câble ou le connecteur d'alimentation est endommagé, n'utilisez pas

Informations importantes sur votre produit batterie :
Les piles rechargeables doivent être recyclées et non jetées avec les ordures ménagères ordinaires. Lorsque vous remplacez votre store, recyclez-le conformément aux réglementations environnementales locales. Ceci s'applique également à la pile bouton des télécommandes.

Déclaration Concernant la Conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Remarque:

Cet équipement a été testé et déclaré conforme à Part15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement ne cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être déterminées en tournant l'équipement

de temps en temps, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler la utilisateurs autorisés à faire fonctionner l'équipement.

NETTOYER VOS RIDEAUX

Utilisez un plumeau ou un aspirateur à l'aide de la brosse douce.

DES PIÈCES DE RECHANGE

Si, pour une raison quelconque, vous avez besoin de pièces de rechange, appelez le 1-800-264-1190

Assurez-vous d'avoir en main les informations suivantes :

- Le modèle complet ou le numéro de produit dans le catalogue.
- Description du produit.
- Description de la pièce dont vous avez besoin.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Le produit joint est garanti à l'acheteur initial du détaillant résidentiel tant qu'il reste dans la fenêtre d'origine.

Ce qui est couvert

Durée de vie: Produit entier contre les défauts de fabrication (c'est-à-dire un défaut dans la conception du produit, les matériaux ou la fabrication qui empêche le produit de fonctionner.

3 Années: Cordons, y compris les cordons internes tels que ceux trouvés dans les stores ou les stores sans corde.

5 Années: Tout tissu.

3 Années: Les Moteurs

2 Années: Les Piles

Ce qui n'est pas couvert

L'usure normale

Tout produit qui échoue à cause de:

- Abuser de
- Altérations
- Exposition à l'air salin
- Nettoyage inapproprié
- Mauvaise installation
- Mauvaise application
- Accident
- Dommmages causés par des parasites / insectes / animaux domestiques
- Usage extraordinaire
- Mauvaise manipulation
- Mauvaise opération
- Abus
- Défaillance d'un composant électronique causée directement ou indirectement par l'un des éléments ci-dessus, le retrait et la réinstallation ou un environnement de stockage inapproprié

Produits de bois naturels qui ont:

- Perte d'intensité de la couleur
- Variations de couleur, de grain ou de texture
- Déformation des lattes de bois dans les zones très humides

Coûts associés à:

- Retrait du produit
- Transport vers et depuis le détaillant
- Enlèvement de l'étiquette de la marque
- Produit remesurer
- Reinstallation du produit
- Livraison
- Dommmages accidentels ou consécutifs

Dans le cas où il y aurait plusieurs stores / stores dans la même pièce, seul le store / store défectueux sera remplacé

Signaler les dommages d'expédition:

Si des dommages se sont produits lors de l'expédition, appelez le lieu d'achat et signalez-le dans un délai de 7 jours calendaires. Dans le cas contraire, le crédit de votre produit endommagé pourrait vous être refusé.

Pour obtenir du service:

Si vous soupçonnez que ce produit présente un défaut de fabrication ou de fabrication:

- Localiser le ticket de caisse
- Appeler le lieu d'achat

Aucun retour non autorisé ne sera accepté.

Remède à la garantie:

- Localiser le ticket de caisse
- Appeler le lieu d'achat

S'il s'avère que ce produit présente un vice de fabrication, qu'il s'agisse d'un vice de matériau ou de fabrication, nous procéderons de l'une des manières suivantes:

- Réparer le produit
- Remplacer le produit
- Rembourser le coût du produit

Les couleurs peuvent varier d'un lot à l'autre et peuvent ne pas correspondre exactement aux échantillons ou aux achats précédents.

Les articles abandonnés ou les sélections de couleurs seront remplacés par le produit actuel équivalent le plus proche.

VOS DROITS EN VERTU DE LA LOI DE L'ÉTAT:

Cette garantie limitée à vie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également disposer d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Certains états n'autorisant pas de limitation de la durée d'une garantie, les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Aucun agent, représentant, revendeur ou employé non autorisé n'a le pouvoir d'augmenter ou de modifier l'obligation de cette garantie. Cette garantie limitée à vie remplace toutes les versions précédentes.

Si vous avez des questions, veuillez appeler le (800) 264-1190
Heures d'ouverture: 8h00 à 17h00